マルチケトル

MULTI KETTLE

取扱説明書

品番：BY-125

※品質向上のため、製品の仕様を予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全上のご注意

本書に記載した注意事項は次のように危険の程度や内容に応じて使い分けております。
製品をお使いになる前に必ずお読みください。

表示の説明	
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物質損害の発生が想定される内容を示します。

●重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび、治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
●傷害とは治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。
●物的傷害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全にご使用いただくために

●取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
●お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますので予めご了承ください。
●万が一、故障していたり故障と思われる場合はご使用にならないでください。
●取扱説明書の使用ガイドライン、指示が守られない場合は責任を負いかねます。
●お子様の近くで使用しないでください。

【本体の取扱いについて】

⚠ 警告	
分解禁止 分解・改造・修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。部品交換やお手入れは本書に従って行ってください。	プラグを抜く お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く また、濡れた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。
禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	禁止 たこ足配線はしない 発熱・発火・感電の原因になります。
根元まで差し込む 電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電や発熱による火災の原因となります。	ほこりをとる 電源プラグのほこりなどは定期的にとる 感電や発熱による火災の原因となります。
交流100Vのコンセントを使う 電源プラグは家庭用交流 100V コンセントに差し込む それ以外のコンセントに差し込むと火災の原因になります。	禁止 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 警告

必ず実施 **差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。** 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	禁止 **コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止 **子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。** やけど・感電・けがをする恐れがあります。	禁止 **本体接続部や電源スタンド接続部(金属部)に、ピンや金属片をさし込んだり、ほこりを付着させないでください。** 発火・感電・故障の原因になります。
禁止 **揚げ物・焼き物調理はしないでください。** 思わぬ事故・内部の故障の原因となります。	禁止 **本体接続部や電源スタンド接続部(金属部)をなめさせないでください。** 感電・けがのおそれがあります。特に乳幼児にはなめさせないようご注意ください。
禁止 **満水 (1.5L) 以上の水を入れないでください。** やけど・けがをする恐れがあります。	禁止 **本体を転倒させないでください。** やけど・けがをする恐れがあります。
禁止 **直火（ガス台など）や電気ヒーター、他の IH 調理器などの上にのせたり、沸かさないでください。** 火災の原因になります。	禁止 **保冷用(氷を入れるなど)に使用しないでください。** 内蔵の電気部品に水や霜がつき、故障・感電の原因になります。

必ず実施
異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
・コードや差込みプラグが異常に熱くなる　・コードに深い傷や変形がある
・本体が変形したり、異常に熱くなる　・製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
・本体から煙が出たり、焦げ臭いにおいがする　など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ずご連絡ください。

⚠ 注意

接触禁止 **上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れないでください。** やけどをするおそれがあります。	プラグを抜く **使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。** けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
接触禁止 **使用中や使用後しばらくは、本体や上ぶたに触れないでください。** 高温ですのでやけどをすることがあります。	必ず実施 **お手入れは冷めてから行ってください。** 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

⚠ 注意

必ず実施 **差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。** 感電やショートして発火することがあります。	禁止 **専用の電源スタンド以外使用しないでください。また、電源スタンドを他の機器に転用しないでください。** 故障・発火の原因になります。
禁止 **不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。** 火災の原因になります。	禁止 **本体を持ち運ぶときは上ぶたに触れないでください。** 上ぶたがはずれてやけどやけがの原因になります。
禁止 **壁や家具の近くで使用しないでください。** 蒸気により、壁や家具を傷める原因になります。 キッチン用収納棚をお使いの場合、蒸気がこもらないようにしてください。	禁止 **熱源、水や火気のそばで使用しないでください。** 感電・漏電・故障、本体の変形・変色の原因になります。
禁止 **湯沸かし中はお湯を注がないでください。** お湯が飛び散りやけどのおそれがあります。	禁止 **不安定な場所で使用しないでください。** 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災、やけどの原因になります。

お願い

◎**空だきしないでください。**
中に水が入っていない状態で電源を ON にしないでください。故障の原因になります。
◎連続して使用する際は、一度上ぶたや本体が冷めてから湯沸かしを行ってください。
故障、やけどのおそれがあります。
◎落とす、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。
◎本体や電源スタンドを引きずって移動しないでください。
机などに傷がつくおそれがあります。
◎他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しないでください。
蒸気により、火災・漏電・電気機器の故障の原因になります。
◎**重曹等、急激に熱反応して発泡するものや、多量の酒・油は危険なので使用しないでください。**
◎電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。
◎市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加剤を入れて使用しないでください。
◎電源スイッチ / パネル部分に水がかからないようにしてください。故障の原因になります。

各部名称

必ずすべての部品が揃っていることをご確認ください。

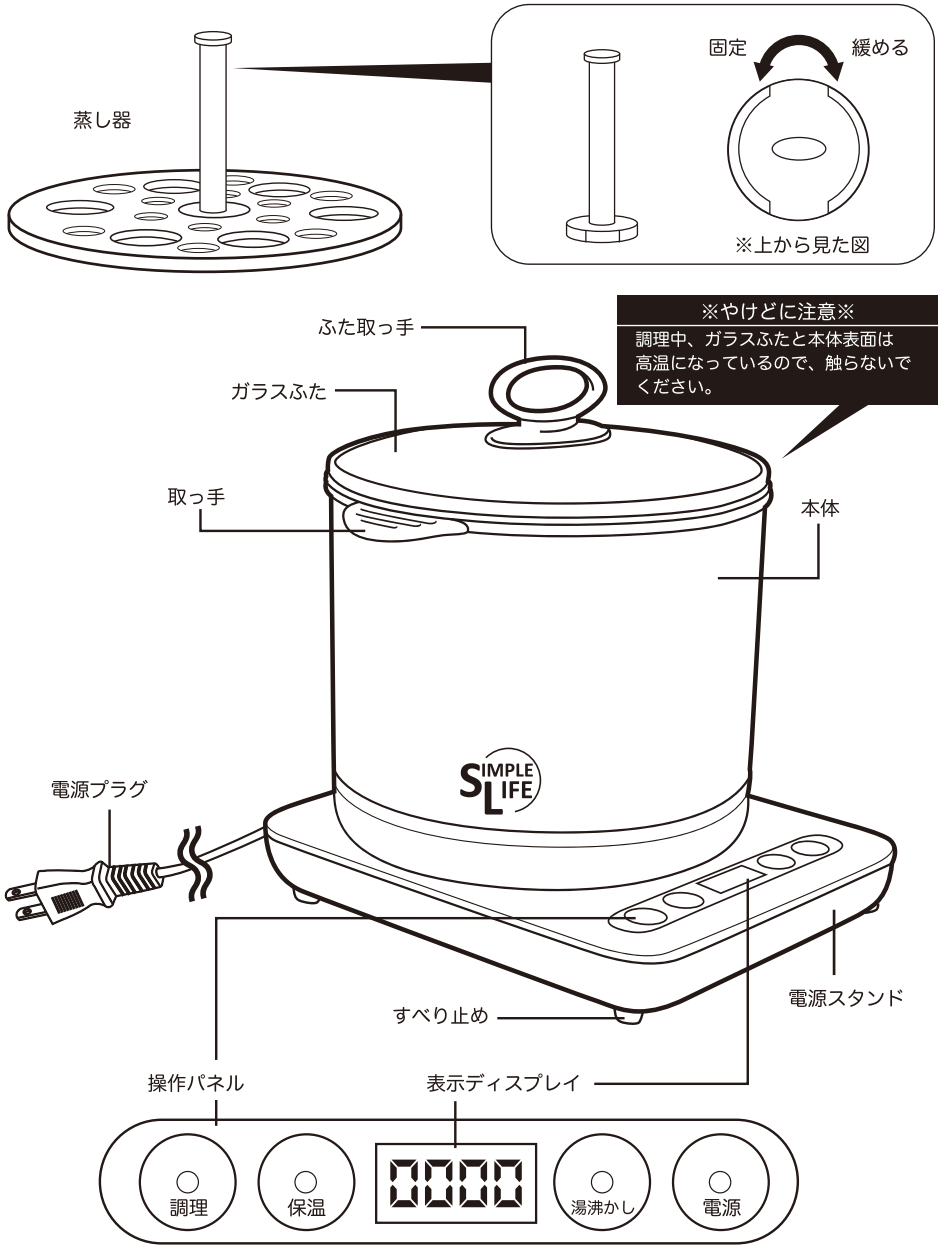

使い方

使用する場所について

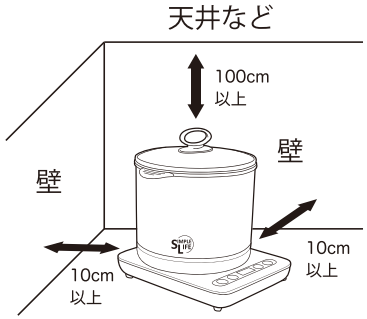

◎周囲の可燃物から、右図の距離をとって使用してください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)
※火災の原因になります。
◎片側は開放して使用してください。
◎調理中は絶対に側から離れないでください。

加熱調理方法

1. 鍋に水を入れます。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 『電源ボタン』を押して、電源を入れます。
4. 調理方法に合わせた各種ボタンを押して調理します。

水量について

本製品には満水線がございません。水を入れる前に、お手持ちの計量カップ等を使用し、1.5L を超えないよう調整してください。

湯沸かし

『電源ボタン』を押した後、『湯沸かしボタン』を押すと、約 10 分後 (500ml の場合) にお湯が沸きます。
→湯が沸くと、ピー音が 3 回鳴ってお知らせします。
その後、自動で沸騰を停止します。

調理

『電源ボタン』を押した後、『調理ボタン』を押すと、約 10 分後 (500ml の場合) にお湯が沸きます。
→湯が沸くと、ピー音が 3 回鳴ってお知らせします。
→本体はそのまま沸騰し続けます。
※本体には空焚き防止機能が付いていますが、本体を傷める原因となりますので、使用後は必ず電源をお切りください。

保温

『調理ボタン』を使用し、水が沸騰した後に『保温ボタン』を押すと、設定した温度以下になると再沸騰します。
→45℃～95℃まで、5℃刻みに調整可能です。
※本体には空焚き防止機能が付いていますが、本体を傷める原因となりますので、使用後は必ず電源をお切りください。

レシピ

半熟卵の作り方

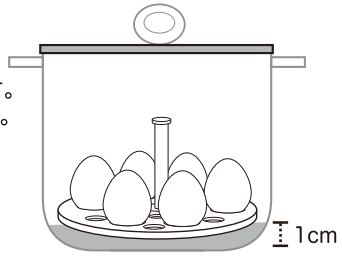

1. 本体の底約 1cm に水を入れます。
2. 『蒸し器』の大きな穴に卵を並べてフタをします。
3. 『電源ボタン』→『湯沸かしボタン』を押して、沸騰させます。
4. ピー音が３回鳴り、沸騰したらそのまま約３分間待ちます。
5. その後電源を切り、フタをしたまま約５分間放置します。
6. 『蒸し器』の先を持ってゆっくりと卵を取り出します。

※卵を取り出す際は、鍋つかみ等をお使いください。

※卵は小さめのサイズなら６個まで並べることができます。

袋ラーメンの作り方

1. 本体に水を半分ほど注ぎます。
2. 『電源』→『調理ボタン』の順に押します。
3. 沸騰後、麺を入れます。
   →調理時間は、袋に表記されている時間を目安にしてください。
4. あらかじめ用意した別の器にお湯を注ぎ、スープを作ります。
5. 麺や具材を入れて完成です。

お手入れ方法

注意
※本体を水に浸けないでください。 ※お手入れの際は、本体が十分冷めた状態で、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ※本体は丸洗いできませんので、油分の多い食材や調味料は別の調理器で調理することをおすすめします。

ガラスふた、蒸し器は取り外して中性洗剤で洗ってよく乾かしてください。

本体に付いた汚れは、水で濡らして固く絞った清潔な布で拭き取ってください。

トラブルシューティング

※以下の状態は本体の故障・異常ではございません。

こんなとき	原因と思われること	解決方法
お湯が沸かない。	電源コードが外れている。	プラグをしっかりとコンセントに差し込む。
湯沸かし音がいつもより大きい。	満水容量以上の水を入れている。	満水容量以内にする。
お湯が臭う。	水道水に含まれる消毒用塩素の量により、カルキ臭が残っている。	蒸気に注意して一度ふたを開けて蒸気を出し、すぐにふたを閉める。

商品詳細

品番	BY-125
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	470W
サイズ	鍋/約幅21×奥行き17×高さ18cm
	電源スタンド/約幅17×奥行き21×高さ4cm
重量	約1.1kg
定格容量	約1.5L
沸騰時間	10分（500mlの場合）
温度ヒューズ	130℃
コード長	75cm
材質	ステンレス、ポリプロピレン
付属品	本体、電源スタンド、蒸し器、ガラスふた